




Balance électronique
Mode d'emploi




■ **Pile**

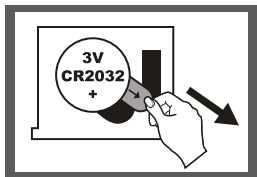

Une pile 3V au lithium (CR2032).

Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer la pellicule d'isolation apposée en dessous de la pile.

■ **Changer la pile**

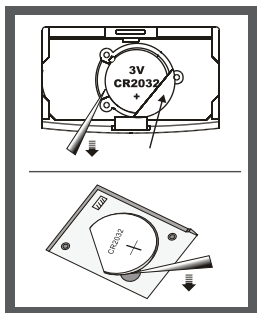


1- Ouvrir le boîtier de la pile situé à l'arrière de la balance.

2- Retirer la pile usagée à l'aide d'un objet pointu tel qu'illustré sur l'image ci-joint.

3- Installer la nouvelle pile en déposant un côté de celle-ci sur le rebord du boîtier. Exercer ensuite une légère pression sur l'autre côté de la pile afin qu'elle soit bien en place et ne puisse plus bouger.

■ **Convertir en mode horloge**

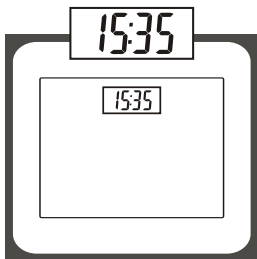


Lorsque vous descendez de la balance, celle-ci retournera automatiquement au mode horloge après 20 secondes d'aucune opération.

■ Mode d'emploi



Étape 1


Déposer la balance sur une surface dure et plane.
Éviter les tapis ou les surfaces souples.

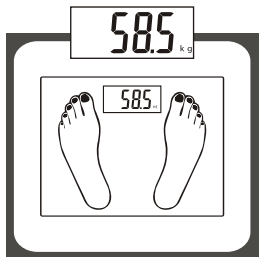

Étape 2

Monter doucement sur la balance. À ce moment, la balance sera automatiquement mise en marche. Tenez-vous de manière à ce que votre poids soit réparti uniformément et ce, sans bouger. Maintenir cette position jusqu'à ce que les chiffres affichés sur l'écran prévu à cet effet ne clignotent plus.

■ Écran ACL

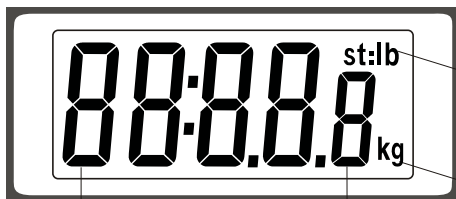


Unité de mesure (lb)

Unité de mesure (kg)

Indicateur pour temps, température et poids


■ **Convertir les boutons**

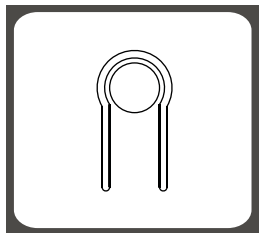

Bouton Unité de mesure

Vous trouverez le bouton de conversion d'unité de mesure à l'arrière de la balance, situé en haut au centre.

Pesez sur celui-ci lorsque la balance est en fonction pour convertir les unités de métrique (kg) à impérial (lb).

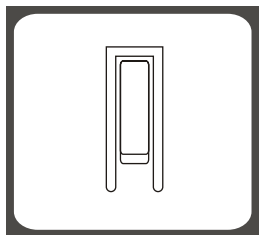


Bouton Température

Vous trouverez le bouton de température à l'arrière de la balance, situé en haut à gauche.

Peser sur celui-ci pour afficher la température.


■ Réglage de l'horloge

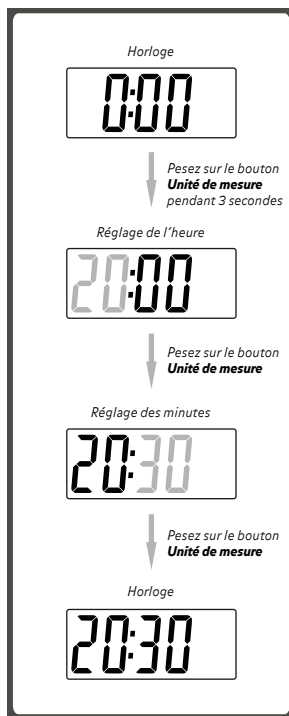

Lorsque vous changerez la pile de la balance, vous devrez régler à nouveau l'horloge.


En mode horloge, régler l'horloge en appuyant sur le bouton d'unité de conversion durant 3 secondes. Les numéros clignoteront. Par la suite, peser sur le bouton température pour avancer les valeurs et peser sur le bouton d'unité de conversion pour changer aux minutes. Une fois la sélection terminée, peser sur le bouton d'unité de conversion pour confirmer l'heure.

■ Écran température

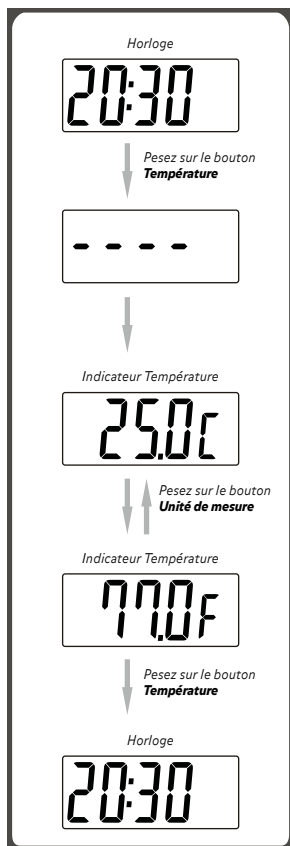


■ Usage décoratif

Cette balance a été conçue pour être à la fois décorative en ajoutant une photo, un dessin de votre enfant ou encore une petite phrase motivante pour vous encourager à monter sur la balance.

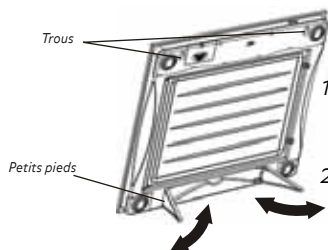


1. Cette balance peut se tenir à la verticale sur un bureau grâce aux petits pieds à l'arrière de la balance.
2. Cette balance peut être accrochée au mur par les petits trous localisé à l'arrière de la balance.

■ Changer la photo

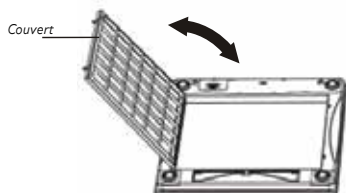


Vous devez ouvrir la partie arrière de la balance en tirant sur les petites languettes situées sur le côté droit pour changer la photo.

■ Symboles d'erreur




Indication de surcharge

La balance est surchargée. Veuillez descendre pour ne pas l'endommager. La capacité maximale est de 330 lb / 150 kg.



Indication de pile faible

La pile est faible. Veuillez la remplacer.



Erreur de lecture

Si l'écran affiche « E » lorsque vous descendez de la balance, cela signifie qu'il y a eu une erreur lors de la lecture de votre poids. Veuillez recommencer.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. La plate-forme en verre peut être glissante si elle est mouillée.
2. Demeurer debout durant toute la durée du processus.
3. **NE PAS** frapper, secouer ou échapper la balance.
4. Traiter la balance avec précaution, il s'agit d'un instrument fragile.
5. Nettoyer la balance avec un linge humide. Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. **NE PAS** utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
6. Garder la balance dans un endroit frais et sec.
7. Toujours maintenir la balance dans une position horizontale.
8. Si la tentative de se peser échoue, vérifier la pile afin qu'elle soit bien installée et toujours fonctionnelle. Au besoin, remplacer la pile.
9. Si un message d'erreur apparaît sur l'écran ou que la balance ne se met pas hors tension pour un long moment. Retirer la pile, attendre 3 secondes et réinstaller la. Si le problème persiste, communiquer avec le marchand.
10. **NE PAS** utiliser à des fins commerciales.



www.facebook.com/starfrit



IMPRIMÉ EN CHINE POUR: LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC.

LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-361-6232 / RÉGION DE MTL: (514) 871-1095